BANO®
Designed for care

DK
DE
EN
FR
NL
NO
SU
SE

09/02/26

INSTALLASJONSMANUAL
DUSJSETE UTEN HØYDEJUSTERING


800300 Dusjsete uten høydejustering-Grå
801311 Dusjsete uten høydejustering-Antrasitt grå



Bano AS
Industrivegen 22
6823 Sandane


Telefon: +47 57 86 98 00
www.bano.no
E-post: post@bano.no

INNHOLD

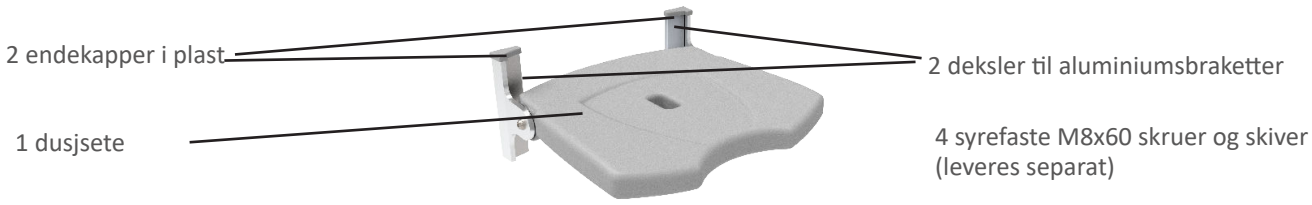

PLASSERING PÅ VEGG

Anbefalt avstand mellom de to brakettene (mellom skruehull 1/3 og skruehull 8/10) er 440 mm. Anbefalt minimumsavstand fra sidevegg til skruehull 1/8 er 330 mm. Anbefalt høyde fra gulv til skruehull 1/8 er 720 mm. Se **illustrasjon B**. Vennligst merk at de to øverste hullene i braketten ikke skal brukes til å feste braketten til veggen. Mål avstandene, vatre brakettene loddrett og merk skruehull nr. 1–12 slik vist i figuren.

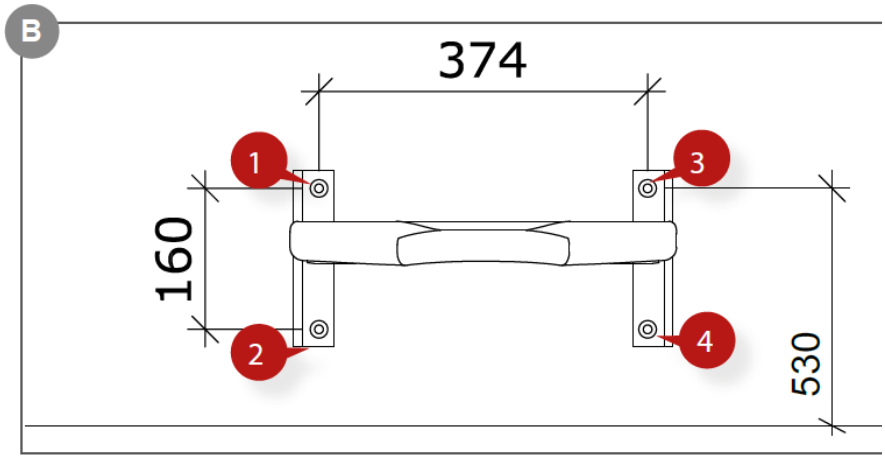

FESTE TIL VEGG

Sørg for aldri å perforere våtromsvegger helt igjennom. Rengjør hullene etter boring.
Sørg for å bruke fugemasse godkjent for bruk i våtrom. Se **illustrasjon A**


Merk at produktgarantien kun gjelder når vegg og skruer er dimensjonert i henhold til «Byggebransjens Våtromsnorm» og Bano sitt grensesnitt for produkter montert i Norge.
For produkter montert i andre land gjelder produktgarantien kun når vegg og skruer er dimensjonert i henhold til nasjonale retningslinjer/forskrifter og Bano sitt grensesnitt.

FLISLAGT TREVEGG:
Sørg for aldri å perforere våtromsvegger helt igjennom. Bor hull med 10 mm bor gjennom kun flisene. Rengjør og fyll hullet med fugemasse godkjent for bruk i våtrom. Se **illustrasjon A**

FLISLAGT BETONGVEGG:
Bor hull med 12 mm bor gjennom kun flisene. Bytt deretter til 10 mm bor for videre boring i betongen. Fyll hullet med fugemasse, sett en nylonplugg i hullet og fyll pluggen med fugemasse.
Se **illustrasjon A**

ANDRE VEGGMATERIALER (BADEROMSPLATER, VINYL):
Sørg for aldri å perforere våtromsvegger helt igjennom. Bor hull som er dimensjonert for aktuell veggtype. Fyll hullet med fugemasse, sett en nylonplugg i hullet og fyll pluggen med fugemasse.
Se **illustrasjon A.**

A: Feste i trevegg

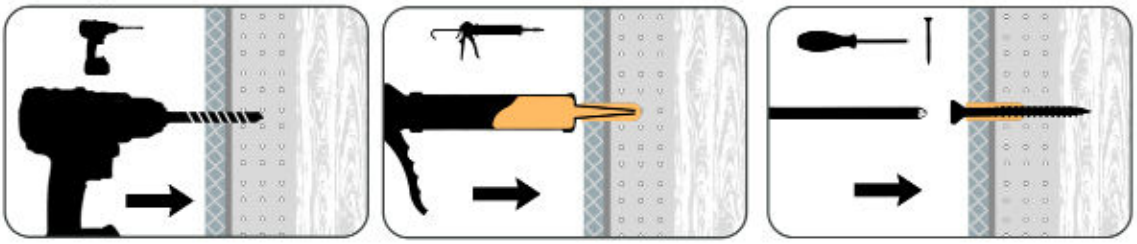


Flis

Puss

Tre

Betong

Feste i betongvegg

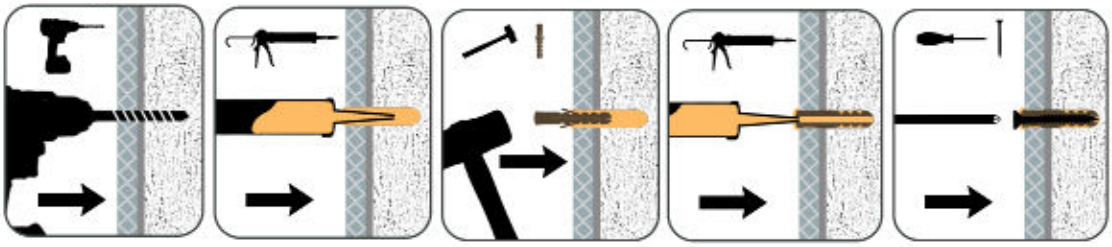

MONTERING

Monter brakettene til veggen med to skruer i nedre ende og to skruer i øvre ende av hver veggbrakett, slik vist i **illustrasjon B**. Sørg for å bruke syrefaste skruer.

MONTERING AV DEKSEL

Skyv brakettdekslene inn i veggbrakettene ovenfra med de bøyde endene pekende oppover. Trykk endekappen på plass øverst på veggbrakettene ved hjelp av dobbeltsidig tape.